


Medos

ul. Magazynowa 3

86-200 Chełmno

www.medos.pl

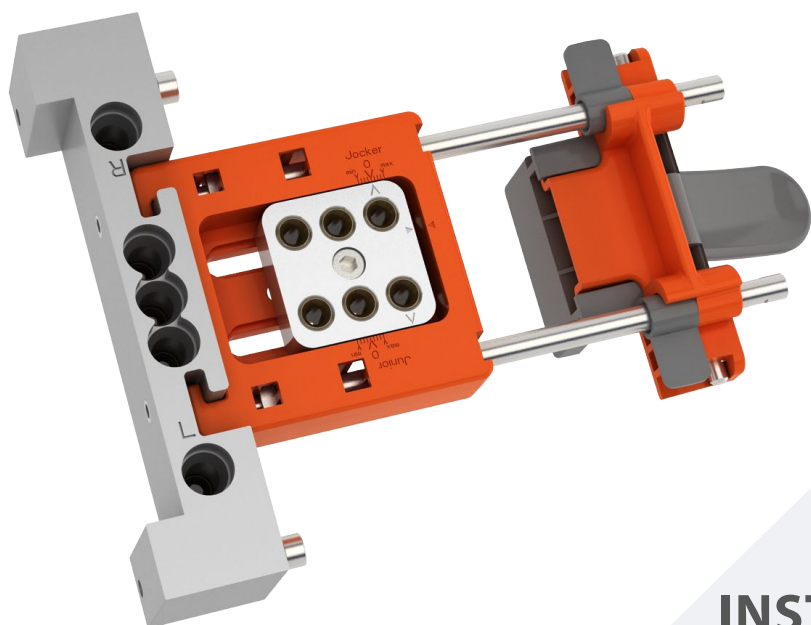

INSTRUKCJA USTAWIANIA SZABLONU dla zawiasów

SUMO2 PCV
(120kg)







opcja A

SUMO2 PCV
(80kg)



opcja A

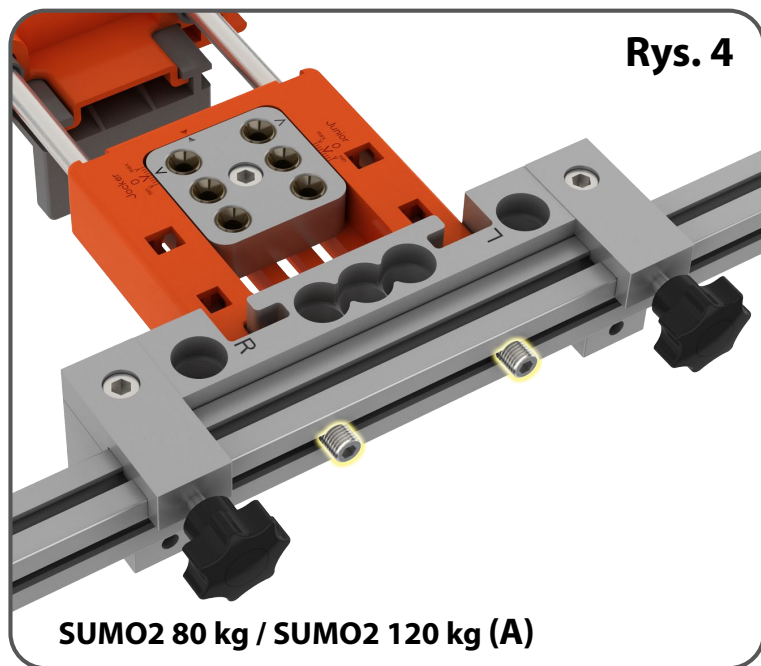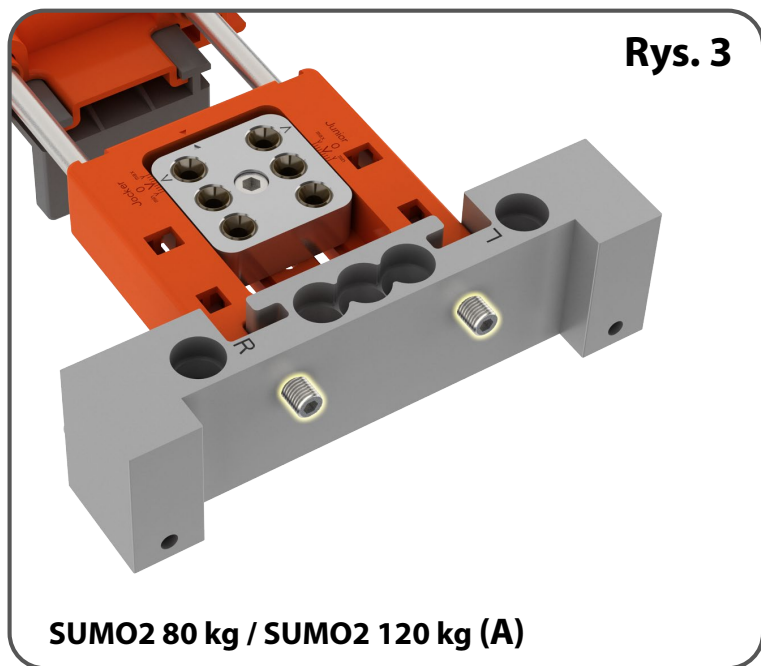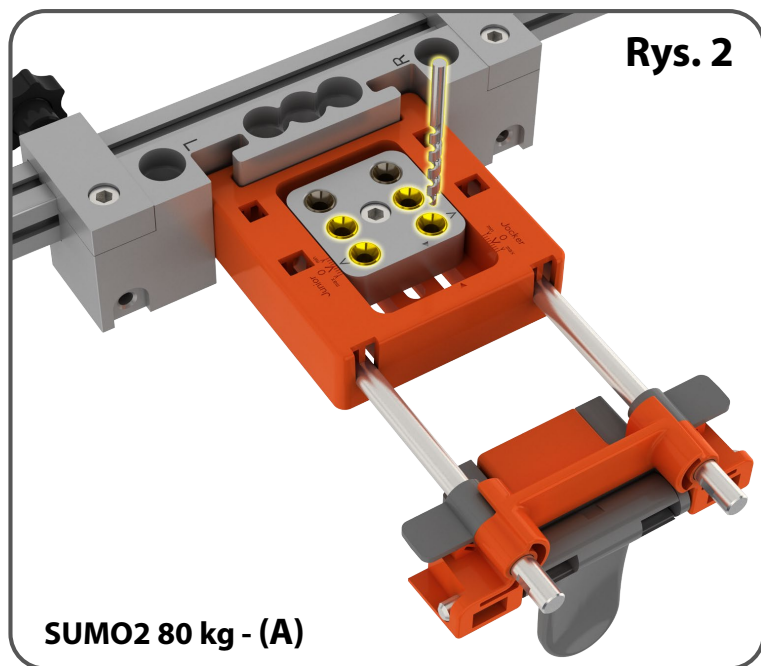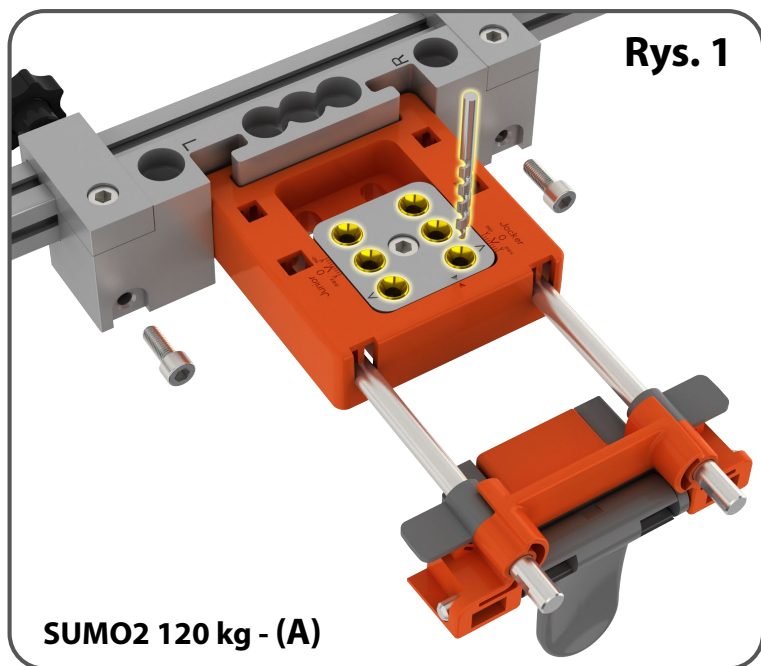

Zawias SUMO2 120 kg opcja A (Rys. 1)

- Do bocznych części elementu ramowego należy wkręcić tylko śruby (nie stosować podkładek).
- W elemencie skrzydłowym wiercić 6 otworów (po dwa otwory w rzędzie). Patrząc od strony elementu ramowego, pierwszy rząd wiercić przez pierwszą komorę profilu, drugi i trzeci rząd przez stal.

Zawias SUMO2 80 kg opcja A (Rys. 2)

- Do bocznych części elementu ramowego nie stosować podkładek i śrub.
- W elemencie skrzydłowym wiercić 4 otwory (po dwa otwory w rzędzie). Patrząc od strony elementu ramowego w drugim rzędzie wiercić przez pierwszą komorę profilu, w trzecim rzędzie przez stal.

Blokowanie wysokości przyłgi

- Odblokowywanie/Blokowanie wysokości przyłgi, realizować poprzez odkręcanie/dokręcanie wkrętów dociskowych w elemencie ramowym (Rys.3).
- W przypadku szablonu teleskopowego dostęp do wkrętów dociskowych jest możliwy przez otwory wykonane w prowadnicy (Rys.4).

Informacje dodatkowe

1. Do wykonywania otworów stosować wiertła o średnicy 5mm.
2. Element ramowy posiada pięć otworów. Należy odwiercać cztery z nich, mając na uwadze kierunek otwierania drzwi.
3. Element skrzydłowy należy wyregulować wg uznania i uwarunkowań systemu do którego będzie montowany. Pozycja „0” na podziałce dotyczy optymalnego ustawienia zawiasu i umożliwia maksymalną regulację w obie strony.
4. Zaleca się stosować sugerowane kombinacje śrub i podkładek dla konkretnej wersji zawiasu, gdyż jest to niezbędne dla zachowania właściwej pozycji elementu ramowego.

Jeżeli korzystają Państwo z poprzedniej wersji naszego szablonu, to stosowane nastawy można zastosować w nowym szablonie. Sugerujemy jednak, żeby zweryfikować to z naszymi propozycjami.

Podczas montażu śrub trzeba zwrócić szczególną uwagę, by nie dokręcać ich zbyt mocno, gdyż może to skutkować, deformacją profilu, uszkodzeniem okleiny czy też utratą regulacji docisku uszczelki.

UWAGA

Propozycje ustawień prosimy traktować jako sugestie i przed rozpoczęciem stosowania szablonu na drzwiach, bezwzględnie należy sprawdzić ustawienie na ściankach profili (ewentualnie wykonać próbne odwierty i montaż). Pozwoli to ustalić, czy wszystkie wkręty mocowane do stali, są w niej odpowiednio zamocowane. Właściwe zamocowanie ma wpływ na statykę i wytrzymałość zawiasu.